



取扱説明書


Operating Instructions

ICレコーダー

IC Recorder



この取扱説明書の印刷には、環境にやさしい大豆インキを使用しています。



品番 **RR-QR170**
RR-QR160

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
 ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 特に「安全上のご注意」(7ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
 お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

保証書付き | 上手に使って上手に節電

この取扱説明書はEコマース認定の再生紙を使用しています。

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ


〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

RQT7867-S
F1104KT1114

ヒント1


操作の前には
ホルード解除



●電源ボタンはありません。

ヒント2


録音した内容は
フォルダーの中
に入ります



●各フォルダーには
最大99件入ります。


ヒント3

高音質で
録るときはHQ
長時間はSP



ヒント4

距離に合わせて
マイク感度を
切り換える



録音モードと全フォルダー総録音時間のめやす

モード	RR-QR160 (黒)	RR-QR170 (白)
HQ (高音質)	2 時間 20 分	4 時間 50 分
FQ (標準)	4 時間 40 分	9 時間 40 分
SP (長時間)	8 時間 10 分	16 時間 30 分

長時間 →

各設定操作中に10秒以上何も操作しないと、時刻表示になります。

途中で操作/設定を中止するときは[■]を押す。

メニューの表示

(停止中)

フォルダー
→メニュー

数秒押す
(2秒以上)

例：マイク感度※1

メニューの表示

保護※2	無駄録音防止	再生速度	連続再生
[◀▶▶▶]で選択、[▶]で決定。			
時計	タイマー再生※3	タイマー録音※3	操作音

※1……メモ録音時は表示されません。
※2……用件が録音されていないときは表示されません。
※3……時計が設定されていないときは表示されません。

会議録音
(フォルダーや録音モードを選んで録音できます。)

メモ録音
(メモをとるように簡単に録音できます。)

フォルダー/メニュー

上巻/下巻

数秒押す

① フォルダー/メニュー

② [▶] (決定)

③ [◀▶] (決定)

④ [▶] (決定)

録音モード

録音開始

録音停止

録音情報が表示されます。

録音日

録音開始時刻

録音時間


(フォルダー内)総用件数

無駄な 録音を防ぐ

(VOS:voice operation system)


無音状態になると、自動的に録音を一時停止します。

1 メニューを表示








数秒 押す

2 "⏮" を選択



3 "On" を選択



 →  →  →  (決定)


■解除するには ➡ 手順3で "OFF" を選択。

! 大事な用件を録音するときは解除してください。

! 録音開始3秒間には必ず録音されます。

■残りの録音可能時間を知るには

(録音中に)




録音可能時間

●もう一度押すと録音経過時間に戻ります。

! 録音可能時間・録音時間がわかになると自動的に表示されます。

■マイクをつないで録るには

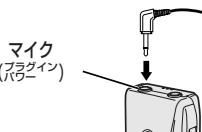

プラグタイプ：
モノラルミニ (M3)

(内蔵マイクは自動的にオフになります。)

付属品の確認

(品番は2004年10月現在のもので
す。変更されることがあります。)

RR-QR170

- モノラルマイク
(LOFBBA0000002)
- ステレオインサイドホン
(LOBAB0000172)
- 単4アルカリ乾電池：2本

RR-QR160

- モノラルマイク
(LOFBBA0000002)
- 単4アルカリ乾電池：2本

●買い替えは
 かつこの品番で、お買い上げの
 販売店にご注文ください。

単4形

- 充電式電池をお使いのときには、Panasonicの充電式電池をお
 すすめします。(乾電池より電池持続時間が短くなります。)


■電池残量表示 (録音・再生中に表示)


電池交換


- 電池交換は、各設定を保持するため、30秒以内に行って
 ください。録音内容は常に保持されます。

[illegible]

再生速度を変える
(5段階)

1 メニューを表示
 数秒 押し
 -メニュー


2 “SPEED”を選択
 → [<< >>] → [▶] (決定)


3 速さを選択
 (速い) (決定)


■通常に戻すには ➡ 停止中に[■]を数秒押す(3秒以上)

フォルダー内の用件を連続して再生します。


連続再生

1 メニューを表示
 数秒 押し
 -メニュー

2 “▶、◀”を選択
 → [<< >>] → [▶] (決定)


3 “On”を選択
 → [<< >>] → [▶] (決定)

！リピート再生の設定は解除されます。
 ■解除するには ➡ 手順3で“OFF”を選択。

■残りの再生時間を見るには
 (再生中)  残り再生時間


●もう一度押すと再生経過時間に戻ります。

■インサイドホンで聞くとには
 RR-QR170 (付属)
 RR-QR160 (別売り)
 ミニ(M3)プラグのインサイドホンを使用してください。(音声はモノラルです。)



時計を合わせるまで点滅

●各設定操作中に10秒以上何も操作しないと、表示部が時計を合わせ始める前の状態に戻ります。その場合は最初から設定操作をやり直してください。



1 メニューを表示

例: マイク感度

●メニューが表示されます。

2 "yEAr"を選ぶ

[◀▶]で

56.56

表示 → [▶]

(決定)

3 時計を合わせる

■年

(例)

2005

[◀▶]で合わせる [▶]

(決定)

■月、日

1/1

[◀▶]で合わせる [▶]

(決定)

■12時間/24時間制

24H

[◀▶]で合わせる [▶]

(決定)

■時刻

9:00

[◀▶]で合わせる [▶]

(決定)

●時計精度は、室温で月差約60秒です。

●電池交換時は、電池を入れ、電池ふたをしめるまで、時計がとまります。

移動

移動させたい
(用件を再生)

数秒 押し

移動先の
フォルダー

移動先の
用件数

●A～Dから、
メモ用フォルダーへの
移動はできません。

1 フォルダーを選択

2 メニューを表示

3 " "を選択

4 用件を選択

5 保護

ポータブルMDレコーダーやカセットレコーダーへ

ダイビングしたい用件を再生

▶

録音

別売オーディオコード (RP-CA3A)

モノラルミニプラグ ステレオミニプラグ

別売オーディオコード (RP-CA14A)

モノラルミニプラグ モノラルミニプラグ

ステレオマイク

モノラルマイク

カセットレコーダーから

録音

ダイビングしたい用件を再生

別売オーディオコード (RP-CA3A)

モノラルミニプラグ ステレオミニプラグ

別売オーディオコード (RP-CA14A)

モノラルミニプラグ モノラルミニプラグ

ヘッドホン端子

※接続する機器の説明書も併せてご参照ください。
 ※録音した音の音質は録音元とは異なります。
 ※適切な音量で録音するために、録音元の機器で音量を調整してください。

4

